


ФАРКОП "LEADER" T110-F/FC/F(N) Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка	2
5	Подрозетник тип F	1
6	Шар SH03F /SH08FC	1
7	Болт M12x30	2
8	Болт M12x35	4
9	Болт M12x1.25x45	4
10	Болт M16x45	2
11	Гайка M12(с.контр.)	4
12	Гайка M16(с.контр.)	2
13	Ровер d 12	6
14	Шайба d 12	14
15	Шайба d 16	2

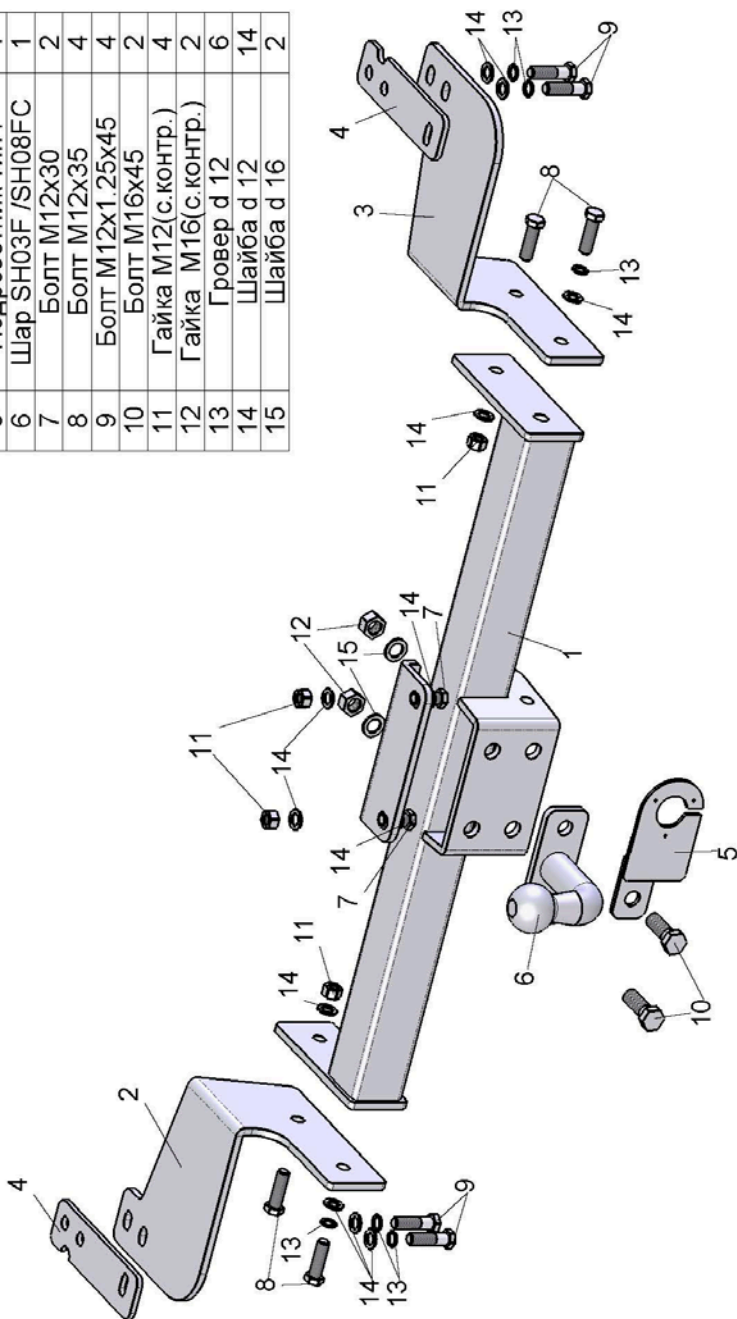

TOYOTA LAND CRUISER 200 LEXUS LX570 / LX450d 2007 - ... г.в. / 2015 - ... г.в.	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	T110-F	10,1	100	3300	2000
T110-FC	7,7	50	3300	1200	

D = g*TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (T110-F/T110-FC) для TOYOTA LAND CRUISER 200 / LEXUS LX570 / LX450d предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2000 кг / 1200кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 19,86/19,9/19,32 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (T110-F/T110-F(N)/T110-FC) для TOYOTA LAND CRUISER 200 1 шт. Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
Пакет комплектующих..... 1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).
Внимание : все резьбовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Снять буксировочную проушину и металлическую вставку бампера .
- Закрепить кронштейны ТСУ(2,3) к балкам рамы автомобиля болтами M12x1,25x45(9) , используя прокладки (4) (если присутствует силовой обвес — прокладки (4) не использовать).
- Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам ТСУ (2,3) болтами M12x35 (8).
- Закрепить балку ТСУ (1) к поперечной балке автомобиля болтами M12x30 (7).
- Установить на ТСУ съемный шар (6) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля.(рекомендуется установка «Блока управления (smart connect) SM-3,0», артикул и схему подключения см. на www.leader-plus.ru).
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы**, мм	Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1,5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

**При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.